


Eftermontering Extraljus

Man kan med fördel eftermontera Locex på redan monterade extraljus om bultarna är nog långa, det behövs minimum 10mm gänglängd utanför befintliga muttern.

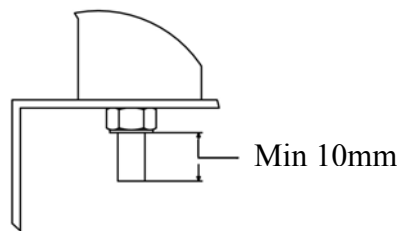

1.
Rengör gängen från smuts, rost mm med exempelvis stålborste.(OBS ingen olja på gängen för att loctite ska fungera)
2.
Skruva dit Locex muttern med fingrarna (ska gå ganska lätt).
- 3 & 4
Dra fast den med ringnyckel tills den går av. (dra muttern jämt utan "knyck" som kan få den att gå av för tidigt)
- 5
Nu är denna mutter säkrad men kom i håg att alla bultar måste låsas för att få ett heltäckande skydd